

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN GELECT SD-HL215B



LACETEL®

www.lacetel.cu

No. 34515 Boyeros Ave., Havana, Cuba, 19200.

Edición Enero 23, 2015.


I. Procedimiento de actualización del STB GELECT SD-HL215B:**ATENCIÓN**

Tenga PRESENTE que durante el proceso de actualización **NO** pueden ocurrir fallos en la alimentación de la caja decodificadora, por lo que se recomienda usar un UPS que soporte un fallo del fluido eléctrico de al menos 2 minutos. Ni **LACETEL** ni el fabricante se responsabilizan por daños ocasionados al STB si el usuario no cumple estrictamente este procedimiento.


Nota: Es importante que el usuario descargue el fichero de actualización 2 veces y se cerciore de que ambos archivos presentan el mismo tamaño. De esta forma el usuario puede estar más seguro que la descarga fue exitosa.

1. Conecte la caja decodificadora (STB) a la red eléctrica y enciéndala.
2. Conecte un dispositivo USB con formato de archivos FAT32 que almacene el fichero de actualización (.bin) en la **RAIZ** del mismo.
3. Con el STB encendido presione el Botón MENU del mando a distancia.
4. Empleando las teclas ▲▼ del mando a distancia, desplácese hasta Configuración presione OK.
5. Empleando las teclas ▲▼ del mando a distancia seleccione la opción Actualización dentro del submenú Importantes, como muestra la siguiente Figura.




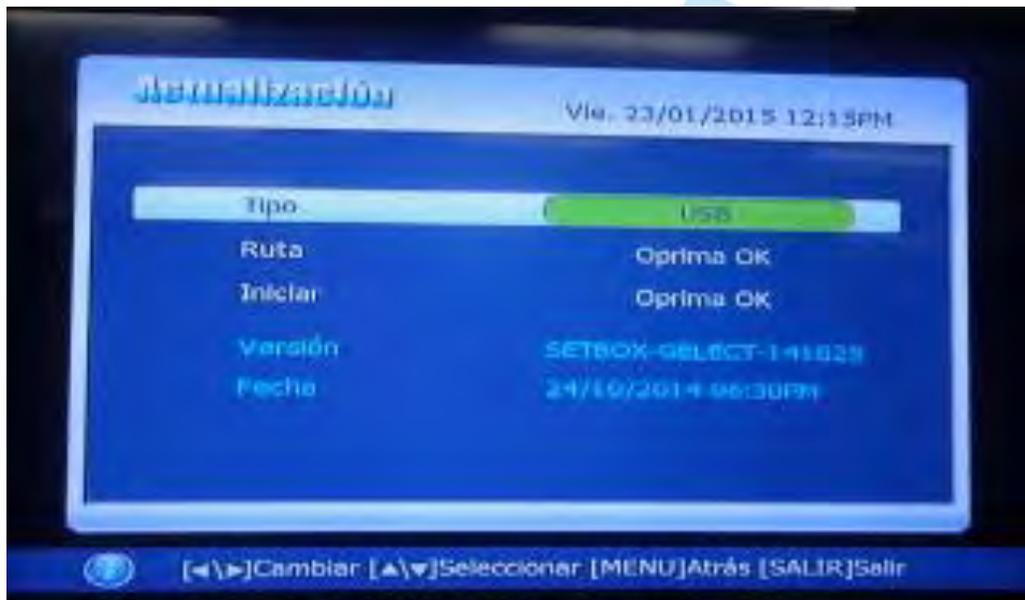

6. En la ventana de Actualización presione la tecla ▼ hasta seleccionar Ruta y presione la tecla OK del mando a distancia, con lo cual aparecerá una ventana que le permitirá seleccionar la ruta al fichero de actualización.

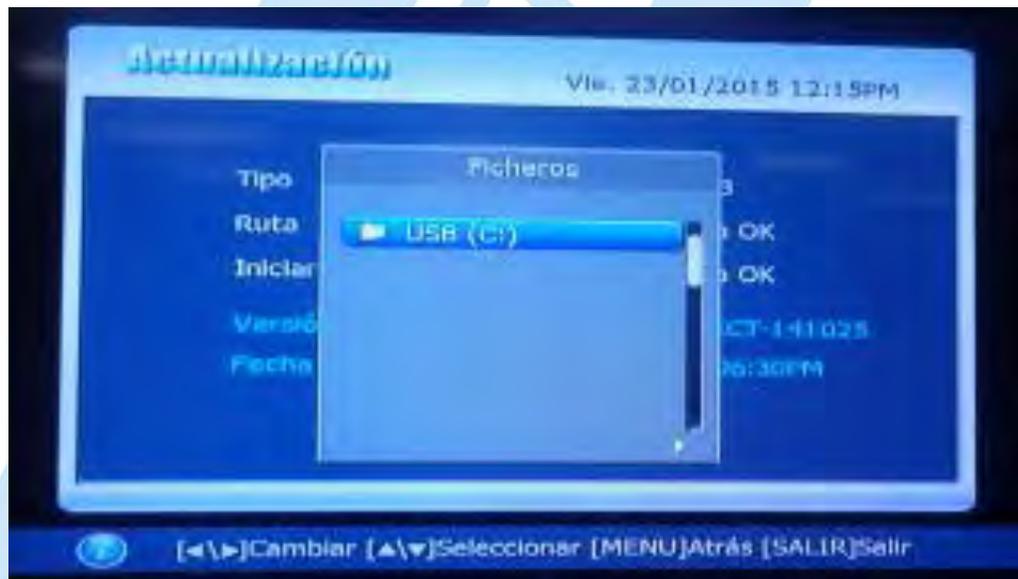


7. Presione la tecla OK del mando a distancia y empleando las teclas ▲▼, seleccione el fichero de actualización ubicado en su dispositivo USB. Presione nuevamente OK para regresar a la ventana de actualización.

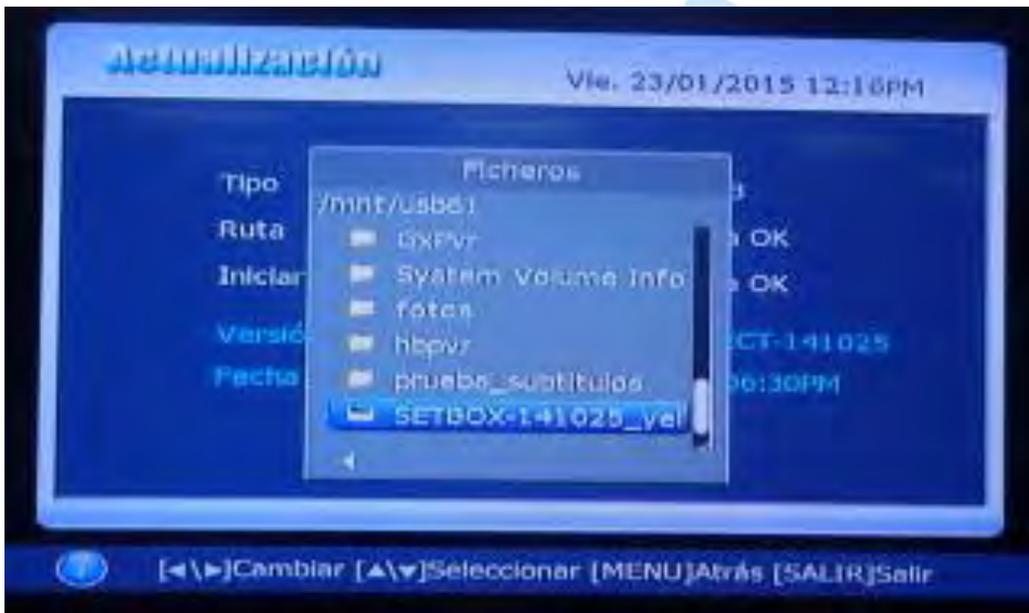


8. Empleando las teclas ▲▼ del mando a distancia, desplácese hasta la opción Iniciar y presione la tecla OK del mando a distancia.



9. En este momento debe comenzar el proceso de actualización, mostrándose una barra que indica el progreso de la operación.

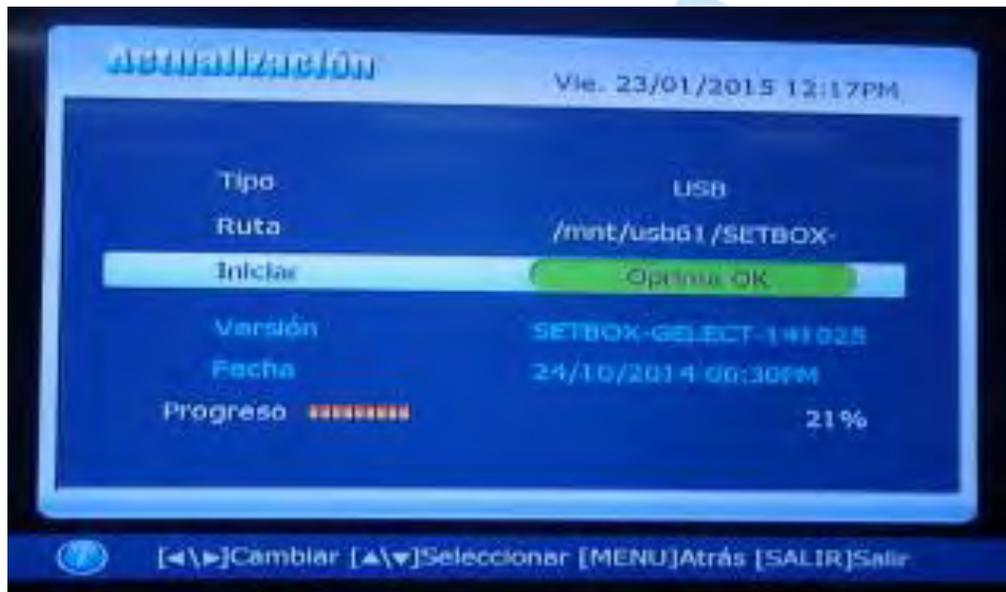

10. Una vez la barra de progreso llegue al 100%, habrá terminado el proceso de actualización, con lo cual el equipo se reiniciará automáticamente. Normalmente en este proceso el STB borra todos los canales que había guardado, por lo que usted deberá realizar una nueva búsqueda de canales accediendo a **"MENU→Búsqueda"** y seleccionando una de las opciones de búsqueda: Manual o Automática.

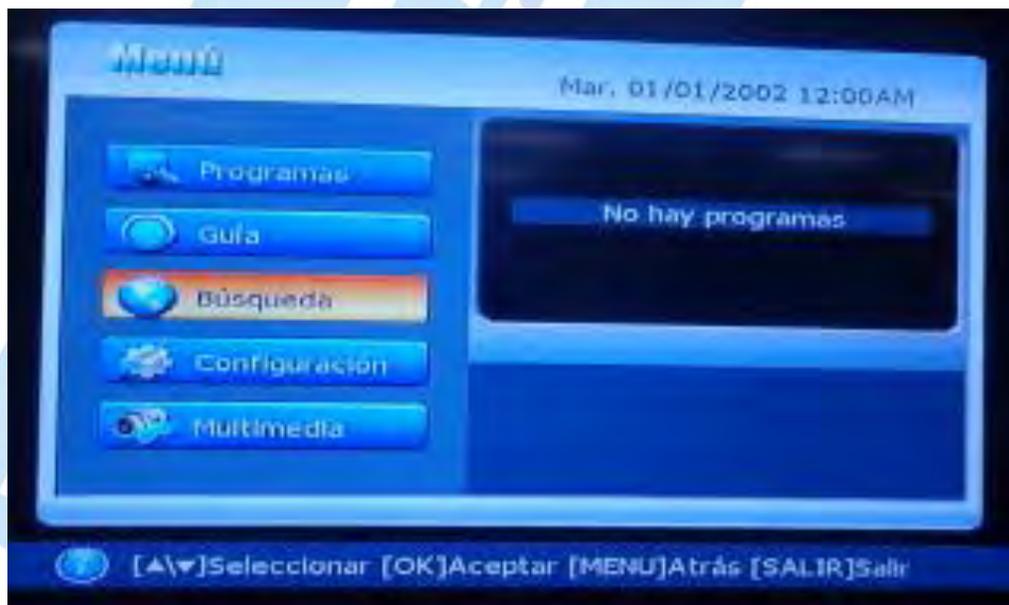

Con esto su STB quedará correctamente actualizado.