

**DIVISIÓN DE LABORATORIO
LABORATORIO DTV**

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN



A: Gelect HDP 125

MARCA: GELECT

MODELO: HDP 125

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL STB GELECT HDP 125:


Nota: El archivo de actualización “upgrade_DMB_MPEG_14G_v1.B.bin” solo es válido para la caja decodificadora GELECT modelo HDP 125.




Tenga PRESENTE que durante el proceso de actualización NO pueden ocurrir fallos en la alimentación de la caja decodificadora, por lo que se recomienda usar un UPS que soporte un fallo del fluido eléctrico, brindando un respaldo energético por al menos de 2 minutos. El fabricante del receptor ni el laboratorio de ensayos de ESAC se responsabilizan por daños ocasionados al STB si el usuario no cumple estrictamente este procedimiento.

Nota: Es importante que el usuario descargue el fichero de actualización 2 veces y se cerciore de que ambos archivos presentan el mismo tamaño. De esta forma el usuario puede estar más seguro que la descarga fue exitosa.


1. Conecte el receptor digital (STB) a la red eléctrica y enciéndala.
2. Conecte un dispositivo USB con formato de archivos FAT32 que almacene el fichero de actualización (.bin) en la RAIZ del mismo.
3. Con el STB encendido presione la tecla MENÚ del mando a distancia.
4. Empleando la tecla ► del mando a distancia, desplácese hacia Sistema.
5. Empleando las teclas ▲▼ del mando a distancia, seleccione la opción.

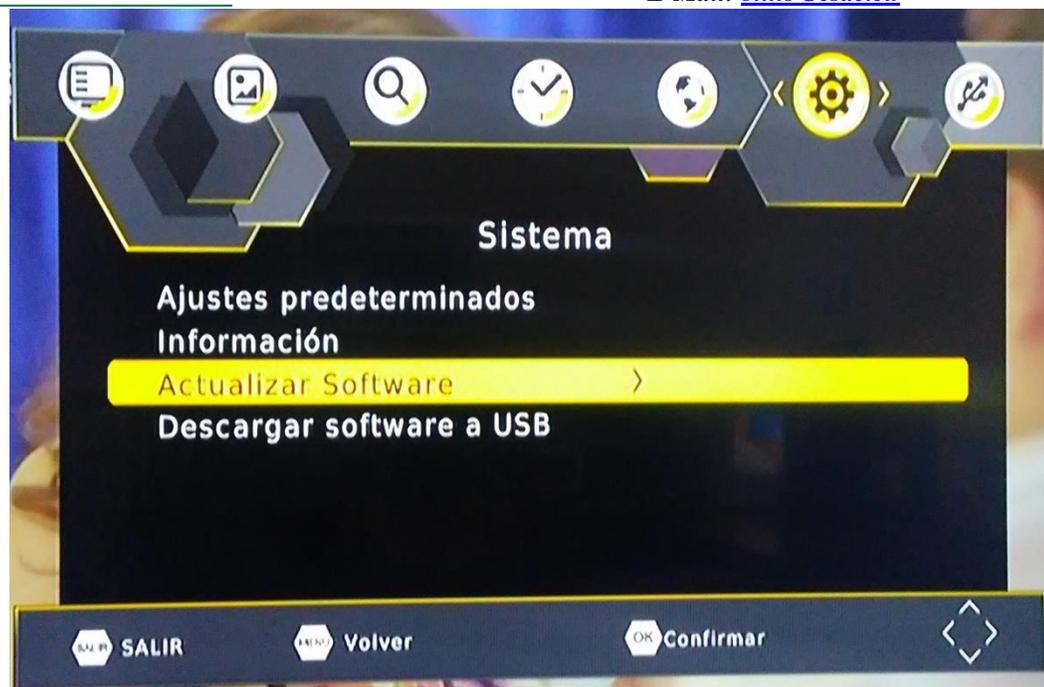

6. Posteriormente aparecerá una ventana y empleando las teclas ▲▼ del mando a distancia, seleccione el archivo de actualización y presione la tecla OK, como se muestra en la siguiente Figura.

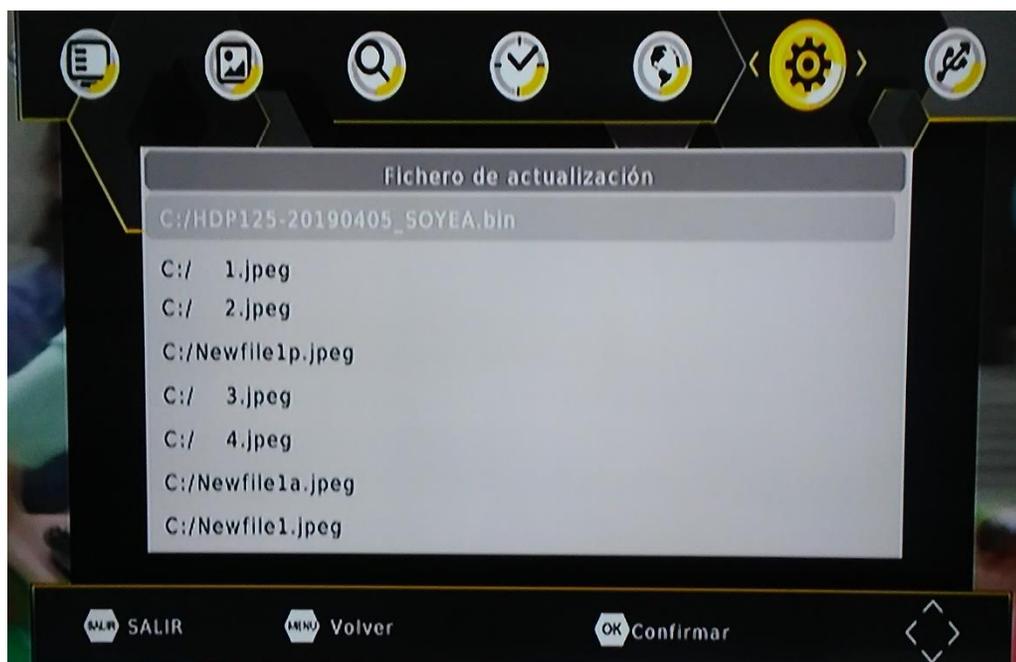

7. En este momento comenzará el proceso de actualización, mostrándose una barra que indica el progreso de la actualización, como se muestra en la Figura a continuación.

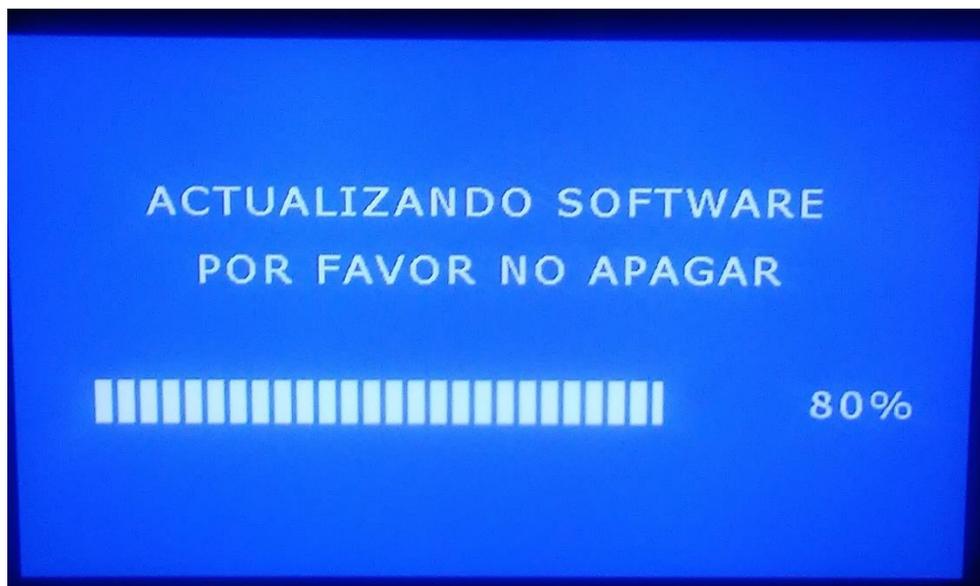

8. Una vez la barra de progreso llegue al 100%, habrá finalizado el proceso de actualización, e inmediatamente el receptor digital se reiniciará.

